Altus RTS:n ohjelmointi

APOLLO
Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy

FI



Löisätietoja tuotteesta on asennusohjeissa tai laajassa asennusoppaassa osoitteessa www.somfy.fi linkissä "Lataa".

Näin erotat Altus RTS:n uuden version vanhasta versiosta:
Uudessa Altus RTS -järjestelmässä tähtipää on merkitty esim. 25 ja MA,
jossa 25 = 25 Nm, M = 17 rpm ja A = uusi Altus (entisessä Altus-versiossa luki 25 ja 17).

L = 12 rpm
M = 17 rpm
S = 32 rpm

1. Moottorin ohjelmoinnin aloittaminen



Paina samanaikaisesti YLÖS- ja ALAS-painikkeita, kunnes moottori vastaa ylös-/alassäätöliikkeellä (▲/▼).

2. Pyörimissuunnan asettaminen



Oikea suunta.

Jos pyörimissuunta on väärä:




Paina SEIS ja pidä painike alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.

Tarkasta, että pyörimissuunta on oikea!



Aseta pyörimissuunta *ennen* kuin lähetin ohjelmoidaan moottorin muistiin.
- Jos haluat muuttaa asetusta jälkeenpäin, moottori on ensin *nollattava*, ks. kohta 8.

3. Raja-asentojen asettaminen

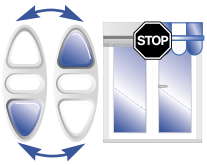


Aseta haluamasi yläraja-asento YLÖS- ja ALAS-painikkeiden avulla.
- Pysäytä haluamassasi kohdassa.




Paina SEIS- ja ALAS-painikkeita samanaikaisesti, kunnes aurinkosuoja kelautuu alas.
- Päästä painikkeet ylös.



Pysäytä haluamasi alaraja-asennon kohdalla.

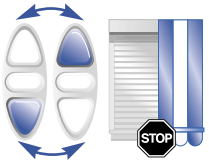

Voit säätää alaraja-asentoa YLÖS- ja ALAS-painikkeiden avulla.
- Pysäytä haluamassasi kohdassa.

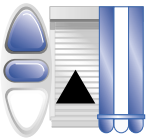

Paina SEIS- ja YLÖS-painikkeita yhtaikaa, kunnes aurinkosuoja kelautuu ylös.
Päästä painikkeet ylös.
- Aurinkosuoja pysähtyy automaattisesti yläraja-asennossa.



Vahvista ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta ja pitämällä sitä alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.

Vahvista ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta!



somfy®


4. Ensimmäisen lähettimen ohjelmointi

Jos jännite on katkaistu:
A. Kytke jännite moottoriin
B. Jos raja-arvot on ohjelmoitu tehtaalla, moottori vastaa ▲/▼.
(Jos moottori ei vastaa ylös-/alassäätöliikkeellä, palaa kohtaan 3.)
C. Paina samanaikaisesti YLÖS & ALAS, kunnes moottori vastaa ▲/▼.





Jos kyseessä on monikanavainen lähetin, valitse ensin kanava.



Paina lähettimen ohjelmointipainiketta.



Moottori vastaa ▲/▼.

5. Raja-asentojen säätö jälkikäteen



Kelaa aurinkosuoja säädettävään raja-asentoon.



Paina YLÖS- ja ALAS-painikkeita samanaikaisesti, kunnes moottori vastaa ▲/▼ (n. 5 sekunnin kuluttua).



Säädä YLÖS- ja ALAS-painikkeilla, kunnes olet tyytyväinen.




Vahvista ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta ja pidä painike alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.



Jos kyseessä on useita markiiseja, vain *yhtä* raja-asentoa (moottoria) voidaan säätää kerrallaan!

6. Lähettimen lisääminen/poistaminen




Paina ohjelmoidun lähettimen ohjelmointipainiketta, kunnes...




...moottori vastaa ▲/▼.

Lisää lähetin.



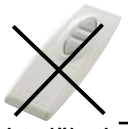

Poista lähetin.



Paina lyhyesti ohjelmointipainiketta.



Moottori vastaa ▲/▼.


Lähettimen *on oltava* ohjelmoitu!





Lähettimiä sekä lisätään että poistetaan samalla tavalla!

7. Väliasennon ohjelmointi/muuttaminen/poistaminen

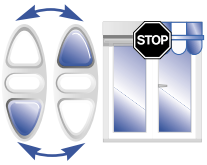

Kelaa aurinkosuoja haluamaasi väliasentoon.



Vahvista ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta ja pidä painike alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.


Jos haluat poistaa asetukset kokonaan, kelaa aurinkosuoja väliasentoon. Pidä SEIS-painiketta alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.



8. Moottorin nollaaminen

Kytke päälle 7 s

Kytke päälle



Kytke pois päältä 3 s


Kytke pois päältä 3 s




Aurinkosuoja liikkuu 5 sekunnin ajan.

Paina ohjelmoidun lähettimen ohjelmointipainiketta vähintään 7 sekuntia.

(Lähettimen *on oltava* ohjelmoitu).





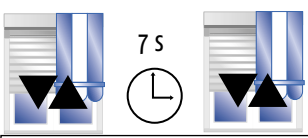

Aurinkosuoja vastaa 0,5 sekunnin kuluttua ▲/▼, mutta pidä painiketta alaspainettuna 7 sekuntia, kunnes järjestelmä vastaa toisella ▲/▼.

© 2005 Somfy Nordic AB • 0302-Altus+Orea RTS Snabbguide • Altus Snabbguide.indd • 050601

APOLLO
Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy

somfy®