PVC SÄÄSUOJA

KIINNITYKSET:

Sääsuojat on helppo asentaa kaikkiin puupintoihin. Mikäli on tarvetta lisätä tukipilari, suosittelemme käyttämään 48 x 48 mm puulankkua, johon sääsuojan kiinnitys on helppoa. Valitse sääsuojan sivuille sopiva kiinnitystapa.

- **KÄÄNTÖKIINNIKKEET & OVAALIPURJERENGAS**
  puuruuvit 2 kpl per kääntökiinnike
  Kääntökiinnikkeen ja reunanauhan värit: **valkea / musta**
  Kääntökiinnikkeellä on helppo tarvittaessa irrottaa sääsuoja. Kääntökiinnitys aukon reunaan + 5 cm reunanauhaan. Kääntökiinnike asennetaan kahdella puuruuvilla, jotka kuuluvat toimitukseen.




- **KOUKKUKIINNIKKEET**
  silmukkakoukku ruuvilla
  Jos sääsuojaa ei voi asentaa aukon reunassa olevaan palkkiin. Koukkukiinnikkeellä voi sääsuojan asentaa, kun kiinnityspinta on kohtisuoraan 90 asteessa sääsuojaan nähden. Huomioithan, että tämä kiinnitys voi olla vain yhdellä sivulla – vastakkaiselle sivulle valitse kääntökiinnike tai kiinnitys ruuveilla.



- **RIPUSTUSPANTA**
  ripustuspanta + 1 kääntökiinnike, 2 kpl puuruuvit
  Ylös rullausta ja ripustusta varten toimitussisältöön kuuluvat ns ripustuspannat kiinnikkeineen.



- **PAINOTASKU PAINOLLA ALAREUNAAN**
  putki painotaskuun
  Sääsuojan alareunaan rajoittuessa lattiaan tai kun kiinnitys ei ole mahdollista. Tehdään alareunaan painotasku painolla. Se pitää alareunan suorassa. Alareunan painotaskun sisältyy aukon korkeusmittaan. Painotaskun korkeus kokonaiskorkeus 10 cm (pussin aukonkorkeus 8 cm)



- **KIINNITYS RUUVEILLA**
  puuruuvit n 50 cm välein
  Sääsuojan voi kiinnittää suoraan ruuveilla. Tämä kiinnitys vaatii aukon leveyteen + 5 cm reunanauhan, josta voit kiinnittää sääsuojan kiinteästi. Jos sääsuojaa ei ole tarvetta irroittaa kokonaan kesällä / rullata ylös tämä pysyvä kiinnitys ruuveilla on silloin hyvä vaihtoehto



VALMISTAJA: Apollo Kaihdin ja Markisii Oy **apollokaihdin.fi**

PVC SÄÄSUOJA

ASENNUSOHJE ja TARVIKKEET

Asennusta varten tarvitset seuraavat työkalut ja tarvikkeet



- **Ruuvinväännin**
- **lyijykynä**
- **mahdolliset tikkaat**
- **nitoja (aputyökalu; ei välttämätön)**
  Asennuksen helpottamiseksi voi sääsuojan ensin kiinnittää väliaikaisesti nitojalla, jolloin elementti suoristuu ja pysyy asennuksen aikana paikoillaan helpommin.

TOIMITUS SISÄLTÖ:
Valitun kiinnityksen mukaisesti:

KÄÄNTÖKIINNIKKEET:
*** puuruuvit 2 kpl per kääntökiinnike**

Jos sääsuojan sekä sivu- että yläreunat kiinnitetään kääntökiinnikkeillä, suositeltava asennus seuraavassa järjestyksessä

1) vasen reuna
2) yläreuna
3) oikea reuna
   tämä on suositus; voit halutessasi asentaa myös muussa järjestyksessä
4) alareuna suositellaan kiinnitettäväksi aina viimeisenä parhaan tuloksen / kireyden saavuttamiseksi. Muista pingottaa sääsuoja hyvin!

ENSIMMÄISEN SIVUREUNAN KIINNITYS:
1: Pujota yläkulman kääntökiinnike purjerenkaaseen ja aseta kiinnike siten, että terassin aukon sisäkulma kohdistuu sääsuojan sisäkulmaan.
2: Merkitse kääntökiinnikkeen sijainti lyijyjkynällä. Irroita elementin kulma kääntökiinnikkeestä ja kiinnitä kääntökiinnike merkittyyn paikkaan ruuveilla.
3: Kiinnitä kääntökiinnikkeet yksi kerrallaan aukon reunaan ylhäältä alaspäin.

4: Varmista riittävä kireys kiinnityksen yhteydessä.

YLÄREUNAN KIINNITYS:
Ensimmäisen sivureunan kiinnityksen jälkeen, kiinnitä yläreunan kääntökiinnikkeet. Jos ensimmäisenä kiinnitit vasemman reunan – aloita kiinnitys yläreunan vasemmasta reunasta.

Varmista, että sääsuojaelementti kulkee aukon reunuksen yläreunaa pitkin ja riittävällä kireydellä. Kireyden varmistamiseksi siirrä kääntökiinnikettä noin 2 mm oikealla lyijykynällä merkitystä paikasta; näin varmistat riittävä kireyden.

OIKEA SIVUREUNA:
Kiinnitä oikean reunan kääntökiinnikkeet ylhäältä alaspäin. Varmista että sääsuojan riittävä kireys. Kun kiinnität toista sivureunaa; siirrä merkitystä kohdasta kääntökiinnikettä noin 2 mm alaspäin sekä 5-10 mm oikealle kireyden varmistamiseksi.

ALAREUNA:


Jos alareunassa on kääntökiinnikkeet, kiinnitä se samalla tavalla kuin sivu- ja yläreuna. Kireyden varmistamiseksi siirrä merkitystä paikasta noin 5-10 mm alaspäin.

Mikäli alareunassa on painotasku, aseta toimituksessa tullut painotanko alataskuun.

RIPUSTUS:

Ylös rullausta ja ripustusta varten toimitussisältöön kuuluvat ns ripustuspannat omine kiinnikkeineen. Kiinnikkeitä asennetaan elementin yläreunan yläpuolelle ja noin 1m etäisyydellä toisistaan tukevan ripustuksen turvaamiseksi.



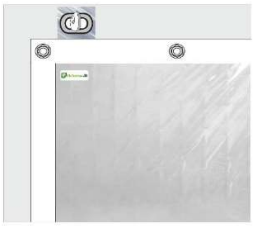

TARKISTA:

Kun sääsuoja on asennettu, tarkista että kireys on riittävä. Jos joku reuna ei ole tarpeeksi kireä, voit aina siirtää kiinnikkeen paikkaa. Mitä paremmin kiristät sääsuojan asennuksen aikana, sitä nopeammin se suoristuu.

PUHTAANAPITO:

TARKISTA:

Puhdista sääsuoja vedellä tai saippuavedellä; pehmeää liinaa tai sientä käyttäen. Älä käytä liuottavia pesuaineita puhdistuksessa.

KÄYTTÖ TALVELLA

Kun lämpötila laskee alle +5 C asteeseen. PVC-sääsuoja ikkuna on syytä pitää avattuna ja suoristettuna. Älä rullaa sääsuojaa ylös talveksi. Rullaaminen ja avaaminen voi vahingoittaa tuotetta.