


Markiisikankaan vaihto - Terassimarkiisit (nivelvarsimarkiisit)

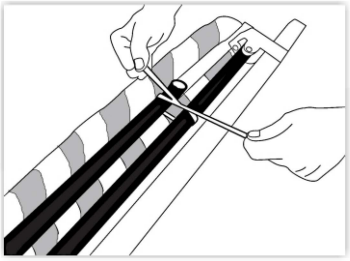


I.Sido markiisin nivelet yhteen, jotteivat ne olisi tiellä kangasta vaihdettaessa.

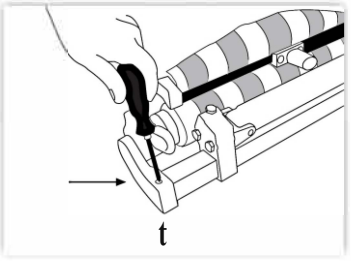


2. Poista markiisin päädystä muovisuojus.

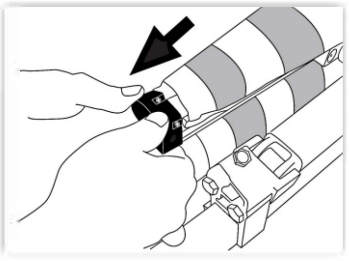


3. Irrota etuprofiilin päätykappale. Osan alla tulee näkyviin kaksi päätystopparia, jotka pitävät kangasta paikallaan.

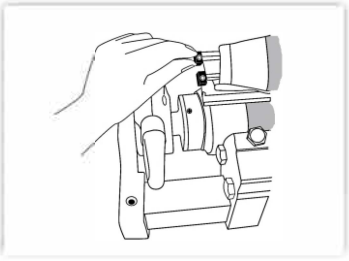


4. Liu'uta stopparit irti. Säilytä ruuvit uudelleenkiinnitystä varten.

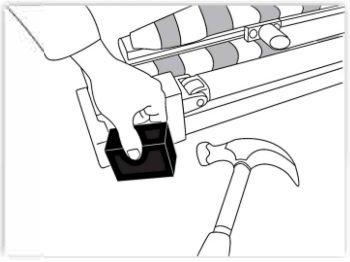

S. Käytä puista palikkaa iskunvaimentamiseen, ja irrota markiisin päätyosa. Vaihde/moottori irtoaa päädyn mukana - ei vaadi purkamista.

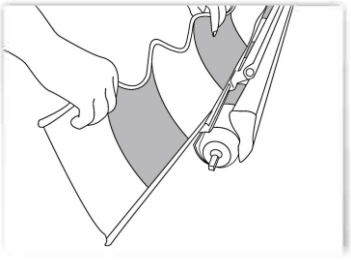


6. Vedä lippa pois etuprofiilin urasta.

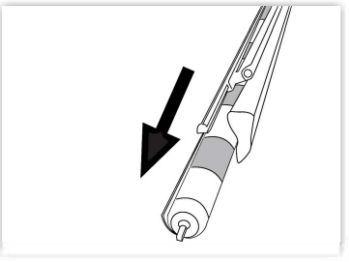


7. Liu'uta markiisin kangasrulla pois mekanismista.




8. Rullaa vanha kangas pois kangasputkelta. (varsinkin isommissa markiiseissa kankaan rullaukseen on hyvä olla kaksi henkilöä)

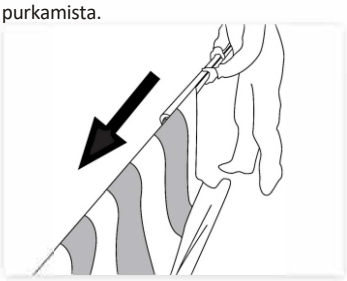


9. Liu'uta kangas pois markiisin kangasputkelta, yhden henkilön pitäessä kiinni putkesta.

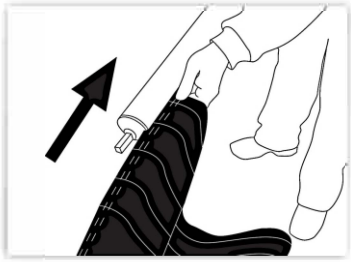


10. Aseta uusi kangas markiisin kangasputkelle sille tarkoitettuun uraan.

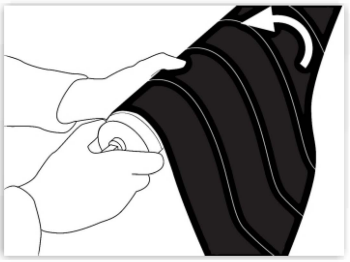


11. Rullaa kangas putkelle varovasti. Varmista että kankaan kiinnitys urassa pitää, ja että kangas rullautuu oikein päin.

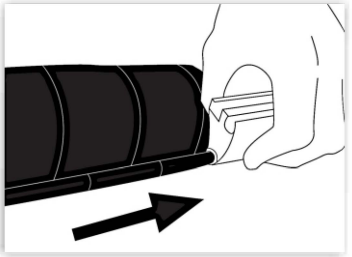


12. Kun kangas on kokonaan rullattu, liu'uta etuprofiili kankaan etummaiseen uraan. Varmista että kiinnityspuikko menee sille tarkoitettuun uraan.

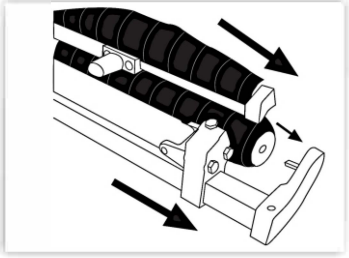


12. Aseta kangasrulla takaisin markiisin runkoon. Varmista että nivelvarret ovat edelleen sidottuina.

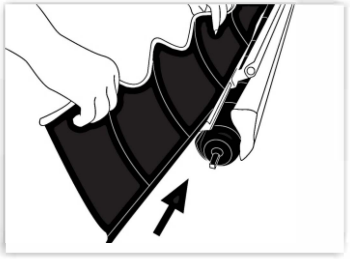


13. Liu'uta markiisikankaan erillinen lippa takaisin etuprofiilin lippauraan.

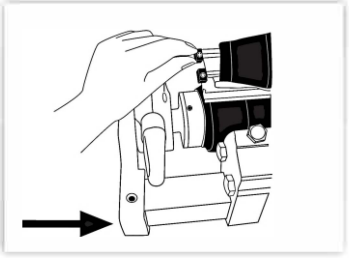

14. Kiinnitä etuprofiilin päätyosan ruuvit takaisin paikoilleen. Kiristä ruuvit.

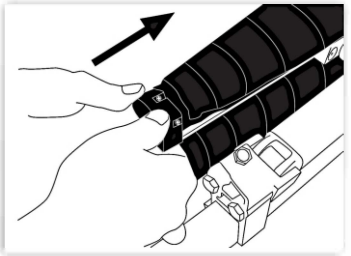

15. Aseta etuprofiilin päätykappale takaisin paikoilleen.

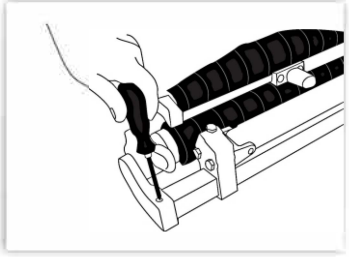

16. Viimeiseksi, liitä markiisin pääty takaisin paikoilleen yhdistäen runkoputki ja kangasputki. Kiristä ruuvit päädyn edestä ja takaa.

Huom. Ohjeet ovat viitteellisiä, ja koskevat Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy:n valmistamia terassimarkiisimalleja. Ohjeen vaiheet ovat yleisohjeita markiisikankaan vaihtamiseen, ja sama ohje käy useimpiin eri markiiseihin.

Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy ei vastaa asennuksen onnistumisesta/ asennuksen yhteydessä ilmenevistä ongelmista.

APOLLO®

apollokaihdin.fi

Apollo markiisikankaan huolto-ohje

Jotta Apollo markiisi palvelee sinua vuosi vuodelta, kannattaa pitää myös markiisikankaasta hyvää huolta. Markiisikangas joutuu rasitukseen paahtavan auringon, haastavien sääolosuhteiden ja ulkoilman epäpuhtauksien takia.
Puhdistamalla kankaan aika-ajoin jatkat markiisikankaan käyttöikää huomattavasti. Lisäksi kankaan värit säilyvät kirkkaina ja markiisi näyttää edelleen hyvältä – vuosienkin jälkeen. Myös rungon voi puhdistaa pesemällä.

- Keväällä ja syksyllä markiisikangas on syytä puhdistaa vähintään huuhtelemalla, jotta siitepöly ym. epäpuhtaudet eivät vaurioita kangasta.
- Tahrat ja liat markiisikankaasta voi pestä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella (pH alle 5).
- Markiisin lipan saa irrotettua etuprofiililta, jolloin voit pestä sen huolellisemmin.
- Linnun jätökset ja muut vaikeat tahrat lähtevät parhaiten kankaasta kuivana, kovalla harjalla hieroen.
- Huuhtele pesuaine kankaasta aina huolellisesti pois.
- Huolehdi, että kangas on kuiva kun rullaat sen pidemmäksi ajaksi käyttöjen välillä ylös. Märkänä rullatun kankaan epäpuhtaudet aiheuttavat vaurioita kankaalle.
- Jos markiisissa on automatiikka, ota se pois päältä talven ajaksi. Markiisi ja sen kangas ei kestä lumikuormitusta.
- Painepesurin käyttö on kielletty, koska se rikkoo suoja-aine käsittelyn.
- Suojelet myös markiisikangasta, kun rullaat markiisin kiinni kovilla myrskyillä. Esim. rikkoutuneet markiisivarret ja ilmassa lentävät suuret oksat ym. saattavat jopa puhkoa kankaaseen reikiä.

Perustietoa Apollo markiisikankaista:

Kankaana käytetään 100% kuituvärjättyä akryyliä, joka on tarkoitettu ulkokäyttöön.
Kuitu on värjätty jo ennen lankojen kehräämistä – tämän takia akryylikankaan värinpitävyys on parempi kuin polyesterikankaissa käytetyn värin. 1000 tunnin altistustesteissä (UNI-B105-B104-testi) akryylikuitu altistettuna valolle ja huonoille sääolosuhteille, akryyli säilyttää vetolujuutensa ja venymättömyysarvonsa muita synteettisiä kuituja huomattavasti paremmin.
Ompeluun käytetään UV-suojattua lankaa. Värinpitävyydellä ja ompelulla on 5 vuoden takuu.

Markiisikangas pakataan tehtaalla taiteltuna muovipakkaukseen. Kankaan mahdolliset taitokset suoristuvat käytössä.
Ensimmäisten sateiden yllättäessä markiisikangas voi päästää saumoista tihkuvaa vettä tipoittain vain hieman, mutta tiivistyy tämän jälkeen vettä läpäisemättömäksi.

Markiisikankaan vesipatsas on 370 mm. Kangas toimii hyvin sateensuojana – suositeltu minimikaltevuus 15°.
Kankaiden UV-suoja 40-80.

Kankaan kuidussa on TEXgard Easy Clean® – käsittely, jonka ansiosta kangas on:

- Vettä ja likaa hylkivä
- Hylkii öljyä ja rasvaa
- Ehkäisee homeen- ja levän kasvua
- Apollo markiisikankaat ovat kansainvälisen ÖKÖ-TEX Standardin 100 mukaisesti turvallisia niin markiisin tekijöille kuin käyttäjillekin.
- Tekstiili ei aiheuta allergiaa eikä muita reaktioita.
- Kangas on myös myrkytön, joten se ei aiheuta haittaa ympäristölle.

Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy
Yrittäjänkuja 5-7, 74130 Iisalmi
p. 017 821 2811
asiakaspalvelu@apollokaihdin.fi